

4901 Instructions/Instructions/Instrucciones

For videos, instructions & FAQ's, visit:
 Pour des vidéos, directives et FAQ, visitez :
 Para ver videos, instrucciones y preguntas frecuentes, visite:
www.masterlock.com


ACTIVATION CODE
 CODE D'ACTIVATION
 CÓDIGO DE ACTIVACIÓN

PRESET CODE
 CODE PRIMAIRE
 CÓDIGO PRINCIPAL

Remove from Package

QUICK START – UNLOCK WITH LOCK KEYPAD

1. Remove instructions from package.
2. Enter **PRESET CODE SHOWN ABOVE** by pressing the corresponding up, down, left, right directions on lock keypad. Do not pull on the shackle when entering code.
3. When lock lights green, open within 5 seconds or it will relock. Remove lock from packaging.

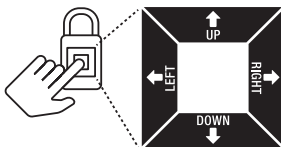

Fingerprint Setup

HOW TO SET PRIMARY USER FINGERPRINT

The primary user is the owner of the lock and can store up to 2 fingerprints.

1. Begin with the padlock locked.
2. Enter **PRESET CODE SHOWN ABOVE** by pressing the corresponding up, down, left, right directions on lock keypad. Do not pull on the shackle when entering code.
3. Open the padlock.
4. With padlock open, press and hold **UP** arrow until the blue LED light turns purple. Release **UP** arrow.
5. Place finger on sensor and hold - LED light will change from blue to green. Lift finger.
6. Repeat finger placement four more times.
7. When fingerprint is registered the LED will flash green three times.
8. Close padlock and test fingerprint. If red LED appears, fingerprint is not registered. Repeat setup process for a second fingerprint for Primary User.

LED KEYPAD INDICATORS

BLUE	GREEN	YELLOW	PURPLE	RED
Keypad Entry	Open or Unlocked	Low Battery	Programming Mode	Invalid Keypad Entry

HOW TO SET ADDITIONAL USER FINGERPRINTS

1. Begin with the padlock locked.
2. Enter **PRESET CODE** or open padlock with **PRIMARY FINGERPRINT**.
3. Open the padlock.
4. With padlock open, press and hold **DOWN** arrow until the blue LED light turns purple. Release **DOWN** arrow.
5. Place finger on sensor and hold - LED light will change from blue to green. Lift finger.
6. Repeat finger placement four more times.
7. When fingerprint is registered the LED will flash green three times.
8. Close padlock and test fingerprint. If red LED appears, fingerprint is not registered. Repeat setup process with up to 8 total fingerprints.

Fingerprint Deletion

HOW TO REMOVE PRIMARY USER FINGERPRINTS

1. Begin with the padlock locked.
2. Enter **PRESET CODE** or open padlock with **PRIMARY FINGERPRINT**.
3. Open the padlock.
4. With padlock open, press and hold **UP** arrow until the blue LED light turns purple. Release **UP** arrow.
5. Press and hold **RIGHT** arrow until LED flashes green and red.
6. All primary fingerprints are now deleted.

HOW TO REMOVE ADDITIONAL USER FINGERPRINTS

1. Begin with the padlock locked.
2. Enter **PRESET CODE** or open padlock with **PRIMARY FINGERPRINT**.
3. Open the padlock.
4. With padlock open, press and hold **DOWN** arrow until the blue LED light turns purple. Release **DOWN** arrow.
5. Press and hold **RIGHT** arrow until LED flashes green and red.
6. **ALL** additional fingerprints are now deleted.

Changing Preset Combination Code

HOW TO CHANGE PRESET CODE

New combination can be set using 4 to 6 up, down, left, right directional positions.

1. Begin with the padlock locked.
2. Open padlock with **PRESET CODE** or **PRIMARY FINGERPRINT**.
3. With padlock open, press and hold **UP** arrow until the blue LED light turns purple. Release **UP** arrow.
4. Enter new combination using up, down, left, right directions on lock keypad.
 NOTE: There is a 5 second pause before LED light flashes green two times.
5. Re-enter combination. LED light will flash green three times.
6. New combination is now set. Preset code is now deleted.
7. Close padlock and test combination.

STORE YOUR COMBINATION CODE


1. Download the Master Lock Vault Home app to safely store your new combination.
2. Retrieve your padlock's unique Backup Master Code using your **ACTIVATION CODE SHOWN ABOVE**.



Model 4901 Battery Instructions


HOW TO REPLACE BATTERY

1. Lock will light yellow to indicate a low battery.
2. Unlock & open the lock.
3. Remove bottom cover.
4. Use a coin to turn battery door slot 90 degrees counterclockwise (A). Open battery door & remove old battery.
5. Install a new CR2 battery with positive (+) side facing right.
6. Close battery door, turn slot back 90 degrees clockwise & replace bottom cover.

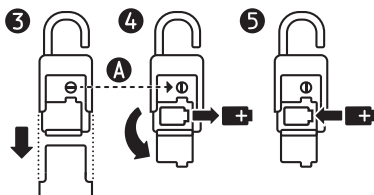

HOW TO UNLOCK WITH EXTERNAL BATTERY




1. If the battery dies in locked position, remove bottom cover.
2. Hold a 9V battery to jump contacts on bottom of lock.
3. While holding the battery in place, unlock padlock using Primary Fingerprint or Primary Code.
4. When unlocked, open battery door & install a new CR2 battery.

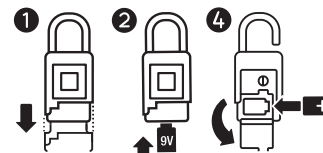

MASTER LOCK VAULT
PRODUCT CODE
CODE D'ACTIVATION
AKTIVIERUNGSCODE
ACTIVERINGSCODE
CÓDIGO DE ACTIVACIÓN
CODICE D'ATTIVAZIONE
CÓDIGO DE ATIVAÇÃO

Master
Lock

4901EURDLHCC

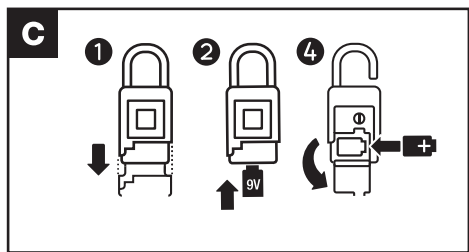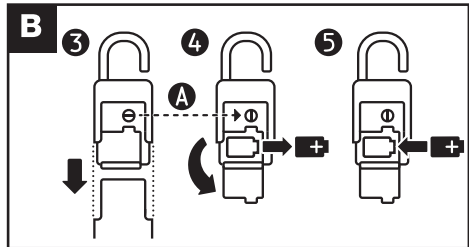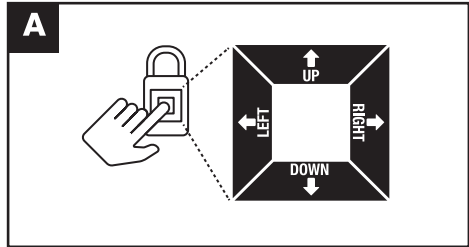

PRESET CODE
CODE PRIMAIRE
PRIMÄRCODE
FABRIEKSCODE
CÓDIGO DE ACTIVACIÓN
CODICE PRIMARIO
CÓDIGO PRIMÁRIO

GB - REMOVE FROM PACKAGE (A)

QUICK START - UNLOCK WITH LOCK KEYPAD

1. Remove instructions from package. 2. Enter PRESET CODE SHOWN BELOW by pressing the corresponding up, down, left, right directions on lock keypad. Do not pull on the shackle when entering code. 3. When lock lights green, open within 5 seconds or it will relock. Remove lock from packaging.

LED KEYPAD INDICATORS				
BLUE	GREEN	YELLOW	PURPLE	RED
Keypad Entry	Open or Unlocked	Low Battery	Programming Mode	Invalid Keypad Entry

FINGERPRINT SETUP

HOW TO SET PRIMARY USER FINGERPRINT

The primary user is the owner of the lock and can store up to 2 fingerprints. 1. Begin with the padlock locked. 2. Enter PRESET CODE SHOWN BELOW by pressing the corresponding up, down, left, right directions on lock keypad. Do not pull on the shackle when entering code. 3. Open the padlock. 4. With padlock open, press and hold UP arrow until the blue LED light turns purple. Release UP arrow. 5. Place finger on sensor and hold - LED light will change from blue to green. Lift finger. 6. Repeat finger placement four more times. 7. When fingerprint is registered the LED will flash green three times. 8. Close padlock and test fingerprint. If red LED appears, fingerprint is not registered.

Repeat setup process for a second fingerprint for Primary User.

HOW TO SET ADDITIONAL USER FINGERPRINTS

1. Begin with the padlock locked. 2. Enter PRESET CODE or open padlock with PRIMARY FINGERPRINT. 3. Open the padlock. 4. With padlock open, press and hold DOWN arrow until the blue LED light turns purple. Release DOWN arrow. 5. Place finger on sensor and hold - LED light will change from blue to green. Lift finger. 6. Repeat finger placement four more times. 7. When fingerprint is registered the LED will flash green three times. 8. Close padlock and test fingerprint. If red LED appears, fingerprint is not registered.

Repeat setup process with up to 8 total fingerprints

FINGERPRINT DELETION

HOW TO REMOVE PRIMARY USER FINGERPRINTS

1. Begin with the padlock locked. 2. Enter PRESET CODE or open padlock with PRIMARY FINGERPRINT. 3. Open the padlock. 4. With padlock open, press and hold UP arrow until the blue LED light turns purple. Release UP arrow. 5. Press and hold RIGHT arrow until LED flashes green and red. 6. All primary fingerprints are now deleted.

HOW TO REMOVE ADDITIONAL USER FINGERPRINTS

1. Begin with the padlock locked. 2. Enter PRESET CODE or open padlock with PRIMARY FINGERPRINT. 3. Open the padlock. 4. With padlock open, press and hold DOWN arrow until the blue LED light turns purple. Release DOWN arrow. 5. Press and hold RIGHT arrow until LED flashes green and red. 6. ALL additional fingerprints are now deleted.

CHANGING PRESET COMBINATION CODE

HOW TO CHANGE PRESET CODE

1. Begin with the padlock locked. 2. Open padlock with PRESET CODE or PRIMARY FINGERPRINT. 3. With padlock open, press and hold UP arrow until the blue LED light turns purple. Release UP arrow. 4. Enter new combination using up, down, left, right directions on lock keypad. NOTE: There is a 5 second pause before LED light flashes green two times. 5. Re-enter combination. LED light will flash green three times. 6. New combination is now set. Preset code is now deleted. 7. Close padlock and test combination.

STORE YOUR COMBINATION CODE

1. Safely store your new combination on MASTERLOCK VAULT HOME app. 2. Retrieve your padlock's unique Backup Master Code using your MASTER LOCK VAULT PRODUCT CODE SHOWN ABOVE.

MODEL 4901 BATTERY INSTRUCTIONS

HOW TO REPLACE BATTERY (B)

1. Lock will light yellow to indicate a low battery. 2. Unlock & open the lock. 3. Remove bottom cover. 4. Use a coin to turn battery door slot 90 degrees counterclockwise (A). Open battery door & remove old battery. 5. Install a new CR2 battery with positive (+) side facing right. 6. Close battery door, turn slot back 90 degrees clockwise & replace bottom cover.

HOW TO UNLOCK WITH EXTERNAL BATTERY (C)

1. If the battery dies in locked position, remove bottom cover. 2. Hold a 9V battery to jump contacts on bottom of lock. 3. While holding the battery in place, unlock padlock using Primary Fingerprint or Primary Code. 4. When unlocked, open battery door & install a new CR2 battery.

FR - RETIREZ DE L'EMBALLAGE (A)

DÉMARRAGE RAPIDE – DÉVERROUILLAGE À L'AIDE DU CODE DIRECTIONNEL

1.Retirez les instructions de l'emballage. 2.Entrez le CODE PRIMAIRE INDiqué CI-DESSOUS en appuyant sur les directions correspondantes haut, bas, gauche, droite sur le clavier de verrouillage. Ne tirez pas sur la anse lorsque vous entrez le code. 3.Lorsque le voyant devient vert, ouvrez le cadenas dans les 5 secondes qui suivent, sinon il se verrouillera à nouveau. Retirez le cadenas de l'emballage.

VOYANTS LED DU CLAVIER				
BLEU	VERT	JAUNE	VIOLET	ROUGE
Clavier activé	Ouvert ou déverrouillé	Pile faible	Mode Programmation	Information invalide entrée

CONFIGURATION DE L'EMPREINTE DIGITALE

CONFIGURER L'EMPREINTE DIGITALE DE L'UTILISATEUR PRINCIPAL

L'utilisateur principal est le propriétaire du cadenas et peut stocker jusqu'à 2 empreintes digitales. 1. Commencez avec le cadenas verrouillé. 2. Entrez le CODE PRIMAIRE INDiqué CI-DESSOUS en appuyant sur les directions correspondantes haut, bas, gauche, droite sur le clavier de verrouillage. Ne tirez pas sur la anse lorsque vous entrez le code. 3. Déverrouillez le cadenas. 4. Lorsque le cadenas est ouvert, appuyez et maintenez la flèche HAUT jusqu'à ce que le témoin LED bleu devienne violet. Relâchez la flèche HAUT. 5. Placez le doigt sur le capteur et maintenez le sur le capteur jusqu'à ce que le témoin LED passe du bleu au vert. Enlevez le doigt. 6. Répétez le placement du doigt quatre fois encore. 7. Lorsque l'empreinte digitale est enregistrée, le témoin LED clignote trois fois en vert. 8. Verrouillez le cadenas et testez l'empreinte digitale. Si le témoin LED rouge apparaît, l'empreinte digitale n'est pas enregistrée.

Répétez le processus de configuration pour une deuxième empreinte digitale de l'utilisateur principal.

CONFIGURER D'AUTRES EMPREINTES DIGITALES D'UTILISATEUR

1. Commencez avec le cadenas verrouillé. 2. Entrez le CODE DE PRIMAIRE ou déverrouillez le cadenas avec l'EMPREINTE DIGITALE PRIMAIRE. 3. Ouvrez le cadenas. 4. Lorsque le cadenas est ouvert, appuyez et maintenez la flèche BAS jusqu'à ce que le témoin LED bleu devienne violet. Relâchez la flèche BAS. 5. Placez le doigt sur le capteur et maintenez le sur le capteur jusqu'à ce que le témoin LED passe du bleu au vert. Enlevez le doigt. 6. Répétez le placement du doigt quatre fois encore. 7. Lorsque l'empreinte digitale est enregistrée, le témoin LED clignote trois fois en vert. 8. Fermez le cadenas et testez l'empreinte digitale. Si le témoin LED rouge apparaît, l'empreinte digitale n'est pas enregistrée.

Répétez le processus de configuration avec au maximum 8 empreintes digitales au total.

SUPPRESSION DE L'EMPREINTE DIGITALE

SUPPRIMER LES EMPREINTES DIGITALES DE L'UTILISATEUR PRINCIPAL

1. Commencez avec le cadenas verrouillé. 2. Entrez le code primaire ou déverrouillez le cadenas avec l'empreinte digitale primaire. 3. Ouvrez le cadenas. 4. Lorsque le cadenas est ouvert, appuyez et maintenez la flèche HAUT jusqu'à ce que le témoin LED bleu devienne violet. Relâchez la flèche HAUT. 5. Appuyez et maintenez la flèche DROITE jusqu'à ce que le témoin LED clignote en vert et en rouge. 6. Les autres empreintes digitales primaires sont maintenant supprimées.

SUPPRIMER D'AUTRES EMPREINTES DIGITALES D'UTILISATEUR

1. Commencez avec le cadenas verrouillé. 2. Entrez le CODE PRIMAIRE ou déverrouillez le cadenas avec l'EMPREINTE DIGITALE PRIMAIRE. 3. Ouvrez le cadenas. 4. Lorsque le cadenas est ouvert, appuyez et maintenez la flèche BAS jusqu'à ce que le témoin LED bleu devienne violet. Relâchez la flèche BAS. 5. Appuyez et maintenez la flèche DROITE jusqu'à ce que le témoin LED clignote en vert et en rouge. 6. TOUTES les autres empreintes digitales sont maintenant supprimées.

CHANGEMENT DU CODE DE COMBINAISON DE PRÉRÉGLAGE

CHANGER LE CODE PRIMAIRE

La nouvelle combinaison peut être réglée en utilisant 4 à 6 positions directionnelles haut, bas, gauche, droite. 1. Commencez avec le cadenas verrouillé. 2. Déverrouillez le cadenas avec le CODE PRIMAIRE ou l'EMPREINTE DIGITALE PRIMAIRE. 3. Lorsque le cadenas est ouvert, appuyez et maintenez la flèche HAUT jusqu'à ce que le témoin LED bleu devienne violet. Relâchez la flèche HAUT. 4. Entrez la nouvelle combinaison en utilisant les directions haut, bas, gauche, droite sur le clavier de verrouillage. REMARQUE : Il y a une pause de 5 secondes avant que le témoin LED clignote deux fois en vert. 5. Resaisissez la combinaison. Le témoin LED clignotera trois fois en vert. 6. Une nouvelle combinaison est maintenant définie. Le code PRIMAIRE est maintenant supprimé. 7. Fermez le cadenas et testez la combinaison.

ENRÉGIS TREZ VOTRE CODE DE COMBINAISON

1. Enregistrez votre nouvelle combinaison en toute sécurité sur l'application MASTERLOCK VAULT HOME. 2. Récupérez le code maître de sauvegarde unique de votre cadenas à l'aide de votre CODE D'ACTIVATION DU PRODUIT MASTER LOCK INDiqué CI-DESSUS.

INSTRUCTIONS PORTANT SUR LA PILE DE MODÈLE 4901

REMPLACER LA PILE (B)

1. Le témoin lumineux du cadenas s'allume en jaune pour indiquer que la pile est faible. 2. Déverrouillez le cadenas. 3. Retirez la protection thermoplastique inférieure. 4. Utilisez une pièce de monnaie pour tourner l'ouverture du logement de pile de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (A). Ouvrez le logement de pile et retirez la pile usée. 5. Installez une nouvelle pile CR2 avec le côté positif (+) tourné vers la droite. 6. Fermez le logement de pile, tournez l'ouverture vers l'arrière de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre et replacez la protection thermoplastique inférieure.

DÉVERROUILLER AVEC UNE PILE EXTERNE (C)

1. Si la pile est épuisée et le cadenas est verrouillé, enlevez la protection thermoplastique inférieure. 2. Maintenir une pile 9V pour faire contact avec le bas du cadenas. 3. Tout en maintenant la pile en place, déverrouillez le cadenas en utilisant l'empreinte digitale primaire ou le code primaire. 4. Une fois déverrouillé, ouvrez le logement de la pile et installez une nouvelle pile CR2.

DE - AUS DER VERPACKUNG NEHMEN (A)

SCHNELLSTART – ENTRIEGELUNG ÜBER DIE SCHLOSSTASTATUR

1. Nehmen Sie die Anleitung aus der Verpackung. 2. Geben Sie den UNTEN ANGEGBENEN PRIMÄRCODE ein, drücken Sie hierfür auf die entsprechenden Richtungstasten (Pfeile nach oben, unten, links, rechts) auf der Schlosstastatur. Ziehen Sie beim Eingeben des Codes nicht am Bügel. 3. Sobald die Leuchtanzeige grün wird, öffnen Sie das Vorhängeschloss. Hierfür haben Sie 5 Sekunden Zeit, danach verriegelt es sich wieder. Nehmen Sie nun das Schloss aus der Verpackung.

LED-ANZEIGEN DER TASTATUR				
BLAU	GRÜN	GELB	VIOLETT	ROT
Tastatureingabe	Geöffnet oder entriegelt	Niedriger Batteriestand	Einstellmodus	Ungültige Tastatureingabe

FINGERABDRUCKEINSTELLUNG

SO KANN DER HAUPTNUTZER-FINGERABDRUCK EINGESTELLT WERDEN

Der Hauptnutzer ist der Besitzer des Schlosses und kann bis zu 2 Fingerabdrücke abspeichern. 1. Beginnen Sie mit dem Vorhängeschloss im verriegelten Zustand. 2. Geben Sie den UNTEN ANGEBEBENEN PRIMÄRCODE ein, drücken Sie hierfür auf die entsprechenden Richtungstasten (Pfeile nach oben, unten, links, rechts) auf der Schlosstastatur. Ziehen Sie beim Eingeben des Codes nicht am Bügel. 3. Öffnen Sie das Vorhängeschloss. 4. Sobald das Vorhängeschloss geöffnet ist, drücken Sie auf den Pfeil NACH OBEN und halten Sie ihn gedrückt, bis die LED-Kontrollleuchte von blau zu violett wechselt. Lassen Sie den Pfeil NACH OBEN los. 5. Legen Sie den Finger auf den Sensor und halten Sie ihn gedrückt – die LED-Kontrollleuchte wechselt von blau zu violett. Nehmen Sie den Finger weg. 6. Wiederholen Sie dieses Auflegen des Fingers noch viermal. 7. Sobald der Fingerabdruck gespeichert wurde, leuchtet die LED-Kontrollleuchte dreimal grün auf. 8. Schließen Sie das Vorhängeschloss und testen Sie den Fingerabdruck. Sollte die LED-Kontrollleuchte rot leuchten, wurde der Fingerabdruck nicht gespeichert.

Wiederholen Sie diesen Einstellvorgang zur Speicherung eines zweiten Fingerabdrucks des Hauptnutzers.

SO KÖNNEN WEITERE BENUTZER-FINGERABDRÜCKE EINGESTELLT WERDEN

1. Beginnen Sie mit dem Vorhängeschloss im verriegelten Zustand. 2. Geben Sie den PRIMÄRCODE ein oder öffnen Sie das Vorhängeschloss mit dem HAUPTNUTZER-FINGERABDRUCK. 3. Öffnen Sie das Vorhängeschloss. 4. Sobald das Vorhängeschloss geöffnet ist, drücken Sie auf den Pfeil NACH UNTEN und halten Sie ihn gedrückt, bis die LED-Kontrollleuchte von blau zu violett wechselt. Lassen Sie den Pfeil NACH UNTEN los. 5. Legen Sie den Finger auf den Sensor und halten Sie ihn gedrückt – die LED-Kontrollleuchte wechselt von blau zu grün. Nehmen Sie den Finger weg. 6. Wiederholen Sie dieses Auflegen des Fingers noch viermal. 7. Sobald der Fingerabdruck gespeichert wurde, leuchtet die LED-Kontrollleuchte dreimal grün auf. 8. Schließen Sie das Vorhängeschloss und testen Sie den Fingerabdruck. Sollte die LED-Kontrollleuchte rot leuchten, wurde der Fingerabdruck nicht gespeichert.

Wiederholen Sie diesen Einstellvorgang, um bis zu insgesamt 8 Fingerabdrücke abzuspeichern.

LÖSCHEN VON FINGERABDRÜCKEN

SO KÖNNEN DIE FINGERABDRÜCKE DES HAUPTNUTZERS GELOSCHT WERDEN

1. Beginnen Sie mit dem Vorhängeschloss im verriegelten Zustand. 2. Geben Sie den PRIMÄRCODE ein oder öffnen Sie das Vorhängeschloss mit dem HAUPTNUTZER-FINGERABDRUCK. 3. Öffnen Sie das Vorhängeschloss. 4. Sobald das Vorhängeschloss geöffnet ist, drücken Sie auf den Pfeil NACH OBEN und halten Sie ihn gedrückt, bis die LED-Kontrollleuchte von blau zu violett wechselt. Lassen Sie den Pfeil NACH OBEN los. 5. Drücken Sie auf den Pfeil NACH RECHTS und halten Sie ihn gedrückt, bis die LED-Kontrollleuchte grün und rot blinkt. 6. Die anderen Hauptnutzer-Fingerabdrücke sind nun gelöscht.

SO KÖNNEN DIE ANDEREN BENUTZER-FINGERABDRÜCKE GELOSCHT WERDEN

1. Beginnen Sie mit dem Vorhängeschloss im verriegelten Zustand. 2. Geben Sie den PRIMÄRCODE ein oder öffnen Sie das Vorhängeschloss mit dem HAUPTNUTZER-FINGERABDRUCK. 3. Öffnen Sie das Vorhängeschloss. 4. Sobald das Vorhängeschloss geöffnet ist, drücken Sie auf den Pfeil NACH UNTEN und halten Sie ihn gedrückt, bis die LED-Kontrollleuchte von blau zu violett wechselt. Lassen Sie den Pfeil NACH UNTEN los. 5. Drücken Sie auf den Pfeil NACH RECHTS und halten Sie ihn gedrückt, bis die LED-Kontrollleuchte grün und rot blinkt. 6. ALLE anderen Fingerabdrücke sind nun gelöscht.

ÄNDERUNG DES VOREINGESTELLTEN RICHTUNGSCODES

SO KANN DER PRIMÄRCODE GEÄNDERT WERDEN

Mithilfe der Richtungstasten (nach oben, unten, links, rechts) kann ein 4- bis 6-stelliger neuer Richtungscode eingestellt werden. 1. Beginnen Sie mit dem Vorhängeschloss im verriegelten Zustand. 2. Öffnen Sie das Vorhängeschloss mit dem PRIMÄRCODE oder mit dem HAUPTNUTZER-FINGERABDRUCK. 3. Sobald das Vorhängeschloss geöffnet ist, drücken Sie auf den Pfeil NACH OBEN und halten Sie ihn gedrückt, bis die LED-Kontrollleuchte von blau zu violett wechselt. Lassen Sie den Pfeil NACH OBEN los. 4. Geben Sie den neuen Code ein, indem Sie auf die entsprechenden Richtungstasten (Pfeile nach oben, unten, links, rechts) auf der Schlosstastatur drücken. ANMERKUNG: Es erfolgt eine Pause von 5 Sekunden, bevor die LED-Kontrollleuchte zweimal grün aufleuchtet. 5. Geben Sie den Code erneut ein. Die LED-Kontrollleuchte leuchtet dreimal grün auf. 6. Jetzt ist der neue Code eingestellt. Der PRIMÄRCODE ist nun gelöscht. 7. Schließen Sie das Vorhängeschloss und testen Sie den Code.

SO KÖNNEN SIE IHREN CODE SICHER VERWAHREN

1. Speichern Sie Ihren neuen Code sicher auf der App MASTERLOCK VAULT HOME. 2. Erhalten Sie den eindeutigen Notfall-Mastercode Ihres Vorhängeschlosses mithilfe Ihres OBEN ANGEBEBENEN PRODUKTAKTIVIERUNGSCODES VON MASTER LOCK.

BATTERIEANLEITUNG ZUM MODELL 4901

SO KANN DIE BATTERIE AUSGETAUSCHT WERDEN (B)

1. Wenn die Batterie schwach ist, leuchtet die Kontrollleuchte des Schlosses gelb. 2. Entriegeln und öffnen Sie das Vorhängeschloss. 3. Entfernen Sie die untere Abdeckung. 4. Drehen Sie mithilfe einer Geldmünze den Schlitz zur Öffnung des Batteriefachs (A) um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Öffnen Sie das Batteriefach und nehmen Sie die gebrauchte Batterie heraus. 5. Legen Sie eine neue CR2-Batterie mit dem Pluspol (+) nach rechts ein. 6. Schließen Sie das Batteriefach, drehen Sie den Schlitz um 90 Grad im Uhrzeigersinn zurück und setzen Sie die untere Abdeckung wieder auf.

SO FUNKTIONIERT DIE ENTRIEGELUNG MIT EINER NOTBATTERIE (C)

1. Sollte die Batterie im verriegelten Zustand vollkommen entladen sein, entfernen Sie zunächst die untere Abdeckung. 2. Halten Sie zur Überbrückung der Kontakte eine 9-V-Batterie unten an das Vorhängeschloss. 3. Während Sie die Batterie an das Vorhängeschloss halten, entriegeln Sie das Vorhängeschloss mithilfe des Hauptnutzer-Fingerabdrucks oder des Primärcodes. 4. Sobald das Schloss entriegelt ist, öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie eine neue CR2-Batterie ein.

NL - UIT DE VERPAKKING HALEN (A)

SNELLE START– ONTGRENDELEN MET HET VERGRENDEL PANEEL

1. Haal de gebruiksaanwijzing uit de verpakking. 2. Voer de BENEDEN AANGEGEVENEN FABRIEKSCODE in door te drukken op de pijltjes omhoog, omlaag, links, rechts op het vergrendelpaneel. Trek niet aan de beugel tijdens het invoeren van de code. 3. Open als het controlelampje groen wordt het hangslot binnen 5 seconden, anders wordt het weer vergrendeld. Haal het slot uit de verpakking.

LED CONTROLELAMPJES OP HET PANEEL				
BLAU	GROEN	GEEL	PAARS	ROOD
Enter paneel	Open of ontgrendeld	Weinig batterij	Programmeringsmodus	Ongeldig Enter paneel

VINGERAFDruk CONFIGUREREN

DE VINGERAFDruk VAN DE HOOFDGEbruIKER CONFIGUREREN

De hoofdgebruiker is de eigenaar van het slot en kan 2 vingerafdruken opslaan.

1. Begin met het vergrendelde slot. 2. Voer de BENEDEN AANGEGEVENEN FABRIEKSCODE in door te drukken op de pijltjes omhoog, omlaag, links, rechts op het vergrendelpaneel. Trek niet aan de beugel tijdens het invoeren van de code. 3. Open het hangslot. 4. Druk als het hangslot open is op het pijltje OMHOOG en houd het vast tot het blauwe LED-lampje paars wordt. Laat het pijltje OMHOOG los. 5. Plaats de vinger op de sensor en laat hem liggen – het LED-lampje gaat van blauw naar groen. Haal de vinger weg. 6. Herhaal het plaatsen van de vinger nog vier keer. 7. Als de digitale vingerafdruk is geregistreerd, knippert het LED-lampje drie keer groen. 8. Sluit het hangslot en test de digitale vingerafdruk. Als het rode LED-lampje gaat branden, is de digitale vingerafdruk niet geregistreerd.

Herhaal het configuratieproces voor een tweede digitale vingerafdruk van de hoofdgebruiker.

EXTRA VINGERAFDrukKEN VAN GEbruIKERS CONFIGUREREN

1. Begin met het vergrendelde slot. 2. Voer de FABRIEKSCODE in of open het hangslot met de VINGERAfRUK VAN DE HOOFDGEbruIKER. 3. Open het hangslot. 4. Druk als het hangslot open is op het pijltje OMLAAG en houd het ingedrukt tot het blauwe LED-lampje paars wordt. Laat het pijltje OMLAAG los. 5. Leg de vinger op de sensor en laat hem liggen – het LED-lampje gaat van blauw naar groen. Haal de vinger weg. 6. Herhaal het plaatsen van de vinger nog vier keer. 7. Als de digitale vingerafdruk is geregistreerd, knippert het LED-lampje drie keer groen. 8. Sluit het hangslot en test de digitale vingerafdruk. Als het rode LED-lampje gaat branden, is de digitale vingerafdruk niet geregistreerd.

Herhaal het configuratieproces voor maximaal 8 digitale vingerdrukken.

EEN VINGERAFDruk VERWIJDeren

VINGERAFDrukKEN VAN DE HOOFDGEbruIKER VERWIJDeren

1. Begin met het vergrendelde slot. 2. Voer de FABRIEKSCODE in of open het hangslot met de VINGERAfRUK VAN DE HOOFDGEbruIKER. 3. Open het hangslot. 4. Druk als het hangslot open is op het pijltje OMHOOG en houd het vast tot het blauwe LED-lampje paars wordt. Laat het pijltje OMHOOG los. 5. Druk op het pijltje RECHTS en houd het vast tot het LED-lampje groen en rood knippert. 6. De digitale vingerafdrucken zijn nu verwijderd.

ANDERE VINGERAFDrukKEN VAN GEbruIKERS VERWIJDeren

1. Begin met het vergrendelde slot. 2. Voer de FABRIEKSCODE in of open het hangslot met de VINGERAfRUK VAN DE HOOFDGEbruIKER. 3. Open het hangslot. 4. Druk als het hangslot open is op het pijltje OMLAAG en houd het vast tot het blauwe LED-lampje paars wordt. Laat het pijltje OMLAAG los. 5. Druk op het pijltje RECHTS en houd het vast tot het LED-lampje groen en rood knippert. 6. ALLE andere digitale vingerafdrucken zijn nu verwijderd.

DE FABRIEKSCODE WIJZIGEN

DE FABRIEKSCODE WIJZIGEN

De nieuwe combinatie kan worden ingesteld door 4 tot 6 directionele posities omhoog, omlaag, links, rechts te gebruiken. 1. Begin met het vergrendelde slot. 2. Open het hangslot met de FABRIEKSCODE of de VINGERAfRUK VAN DE HOOFDGEbruIKER. 3. Druk als het hangslot open is op het pijltje OMHOOG en houd het vast tot het blauwe LED-lampje paars wordt. Laat het pijltje OMHOOG los. 4. Voer de nieuwe combinatie in door de pijltjes omhoog, omlaag, links, rechts op vergrendelpaneel te gebruiken. LET OP: Er is een pauze van 5 seconden voordat het LED-lampje twee keer groen knippert. 5. Voer de combinatie nogmaals in. Het LED-lampje knippert drie keer groen. 6. De nieuwe combinatie is nu ingesteld. De FABRIEKSCODE in nu verwijderd. 7. Sluit het hangslot en test de combinatie.

DE COMBINATIECODE REGISTREREN

1. Sla je nieuwe combinatie veilig op in de Masterlock Vault Home app 2. Haal de unieke backup code van uw hangslot op met behulp van de HIERBOVEN AANGEGEVEN ACTIVERINGSCODE VAN HET MASTER LOCK PRODUCT.

GEbruIKSAANWIJZING VOOR BATTERIJ VAN MODEL 4901

DE BATTERIJ VERVANGEN (B)

1. Het controlelampje gaat geel branden als de batterij bijna leeg is. 2. Ontgrendel en open het slot. 3. Verwijder het onderste kapje. 4. Draai met een muntstuk het batterijklepje 90 graden tegen de klok in (A) om het te openen. Open het batterijklepje en haal de oude batterij eruit. 5. Installeer een nieuwe CR2 batterij met de positieve kant (+) naar rechts. 6. Sluit het batterijklepje weer, draai het 90 graden met de klok mee en plaats het onderste kapje terug.

ONTGRENDELEN MET EEN EXTERNE BATTERIJ (C)

1. Haal als de batterij is leeggelopen in vergrendelde stand, het onderste kapje eraf. 2. Plaats een 9V batterij om de contacten te laten springen tegen de onderkant van het slot. 3. Ontgrendel het slot terwijl u de batterij zo vasthoudt met de digitale vingerafdruk of fabriekscodes. 4. Open als het slot is ontgrendeld het batterijklepje en installeer een nieuwe CR2 batterij.