

MBG 1600 PIN

Användarmanual



MBG 1600 PIN

Användarguide

1. Användartyper och dess behörigheter	3
2. Öppna och låsa låset	4
3. Ändra masterkoden	4
4. Ändra användarkod	5
5. Byte av batteri	6
6. Användning av temporär användare	7
7. Användning av dold kod	7

E-mail: info@mbgsweden.se
Gothenburg: +46 346-260 260
www.mbgsweden.com



1. Användartyper och dess behörigheter

Det finns två olika användartyper i låset. Skillnaden mellan användartyperna är att de har olika behörigheter att hantera låset. Följande användare finns:

Masterkod (Leveranskod: 4321)

Masterkoden behövs för att ta bort och lägga till användaren i låset, samt andra inställningar i låset. *Masterkoden* kan aldrig tas bort från låset.

Observera att om man använder masterkoden återställer man användare till fabrikskod 1234. Masterkoden kan ej återställas om den glöms bort, enbart användarkoden kan återställas med hjälp av masterkoden.

Användare (Leveranskod: 1234)

En *användare* har behörighet att öppna låset samt att ändra sin egen kod.

2. Öppna och låsa låset


1. Tryck in din 4 – 15 siffriga kod och tryck sen på "OK".

Vid rätt inmatning bekräftas detta med att displayen visar " ".

2. Efter att koden slagits måste låset öppnas inom 3 sekunder genom att vrida knappsatsen medsols, annars låser låset sig automatiskt.



Låst läge

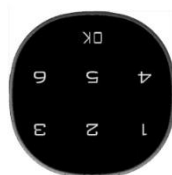

Upplåst läge

3. Nu kan dörren öppnas.



När fel kod matas in hörs tre pip i följd. Efter fyra felaktiga försök får man en strafft看 på en minut innan man kan försöka igen.


Visas lågbatterisymbolen  byt batteri omgående. Se kapitel 5 hur man byter batteriet.

Vid låsning av låset.

För att låsa, stäng dörren ordentlig och vrid tillbaka knappsatsen motsols till låst läge.



Upplåst läge



Låst läge

3. Ändra masterkoden

Leveranskod: 4321

Tryck "4321" sen på "OK", tryck "OK" igen och håll kvar tills grön hänglås-symbol börjar blinka "🔒". Tryck Ny 4–15-siffrig Masterkod + "OK". Ny kod bekräftas med en lång signal.

Observera att Användar- och Masterkod kan Inte vara samma.

123456 används som exempel för den nya masterkoden.

4	3	2	1	OK	🔒	OK (3sec)	🔒	Befintlig kod
1	2	3	4	5	6	OK	🎵🎵🎵	Ny kod

4. Ändra användarkod

Leveranskod: 1234

Tryck "1234" sen på "OK", tryck "OK" igen och håll kvar tills grön hänglås-symbol börjar blinka "🔒". Tryck Ny 4–15-siffrig användarkod + "OK". Ny kod bekräftas med en lång signal.


Observera att Användar- och Masterkod kan Inte vara samma.

4444 används som exempel för att ändra användarkoden.

1	2	3	4	OK	🔒	OK (3sec)	🔒	Befintlig kod
4	4	4	4	OK	🎵🎵🎵			Ny kod

5. Byte av batteri

Använd den medföljande skruvmejseln för att öppna locket på ovansidan av knappsatsen. Ta ut batterihållaren från låsets insida och sätt in ett 3V CR2032 batteri (Alkaline). Ett batteri följer med låset vid leverans. Låset går att nödöppna med en 5v USB kabel via USB utgången på knappsatsens undersida vid strömlöshet.

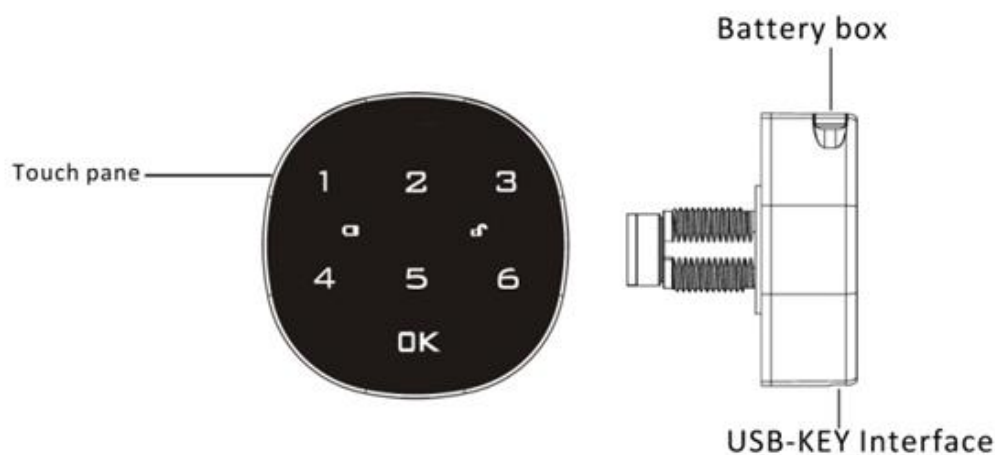

6. Användning av temporär användare

Temporär användare ger en möjlighet att använda låset under en låsnings-/öppnings-cykel en gång. D.v.s. låsa in och hämta ut värdesaker en gång. Därefter måste Ny temporär användarkod programmeras på nytt.

Aktivera funktionen genom att låsa upp med Masterkod. Tryck OK igen och håll kvar tills grön hänglås-symbol börjar blinka Tryck OK. Tryck 44 + OK. Programmeringen bekräftas med en lång signal.

Återgå till Standardfunktioner genom att låsa upp med Masterkod. Tryck OK igen och håll kvar tills grön hänglås-symbol börjar blinka Tryck OK. Tryck 43 + OK. Programmeringen bekräftas med en lång signal.

Programmera Temporär användarkod genom att trycka OK Ny Temporär användarkod + OK.

Låsa upp med Temporär användarkod

Tryck 4–15-siffrig Temporär användarkod + OK. Rätt kod bekräftas med en lång signal och grön hänglås-symbol tänds. Fel kod indikeras med tre korta signaler. Vrid medsols inom 3 sekunder för att öppna.

Låsa med Temporär användarkod

Vrid motsols till låst läge.

7. Användning av dold kod

Dold kod kan användas så att det blir svårt för en ej behörig person att komma över ens kod genom att man kan trycka in siffror innan eller efter sin korrekta kod, då blir den korrekta koden svårare att se (max 16 siffror).

Aktivera funktionen genom att låsa upp med Masterkod. Tryck OK igen och håll kvar tills grön hänglås-symbol börjar blinka Tryck OK. Tryck 42 + OK. Programmeringen bekräftas med en lång signal.

Återgå till Standardfunktioner genom att låsa upp med Masterkod. Tryck OK igen och håll kvar tills grön hänglås-symbol börjar blinka Tryck OK. Tryck 41 + OK. Programmeringen bekräftas med en lång signal.